Uberti
Maverick Deringer - 45 Colt

Artikelnr.: Deringer

349,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

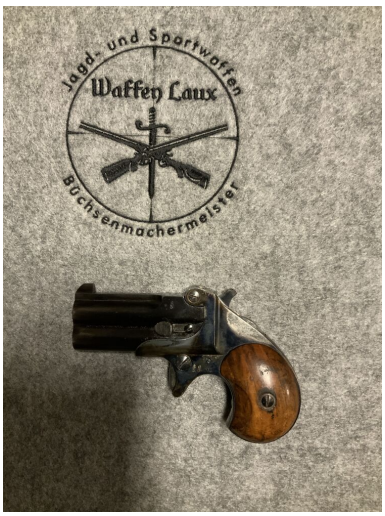

Hersteller: Uberti

Modell: Maverick Deringer

Kaliber: Sonstige

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine doppelläufige Pistole der Marke "Uberti" Modell "Maverick Deringer" im Kaliber 45 Colt.

Die doppelläufige Pistole "Deringer" besitzt einen gehärteten Stahlrahmen mit einer Buntbrünierung, einen außenliegenden Hahn mit automatischer Umschaltung und Holzgriffschalen.
Trotz geringer Nutzung, welche sich im Zustand der Läufe wiederspiegelt, ist die Buntbrünierung tw. angefriffen (siehe Bilder.)

Merkmale:

- Marke: Uberti
- Modell: Maverick Deringer
- Kaliber: 45 Colt

- Holzgriffschalen
- gehärteter Stahlrahmen mit Buntbrünierung
- aussenliegender Hahn mit automatischer Umschaltung

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:
-

Mobil:
0175 - 419 27 24

E-Mail:
info@waffen-laux.de

Webseite:
www.waffen-laux.de

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
Achtung Warnhinweise!
Verwendung und Umgang mit Waffen
Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen
- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf.das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee,Wassertropfen.- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist,kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein.- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten.- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.- Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Muniition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heißeHülsen verletzt werden können.- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresoreinlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.- Lesen Sie Ihre Waffe nie